


# 2.4GHz无线 人体工学键鼠套装 使用说明书

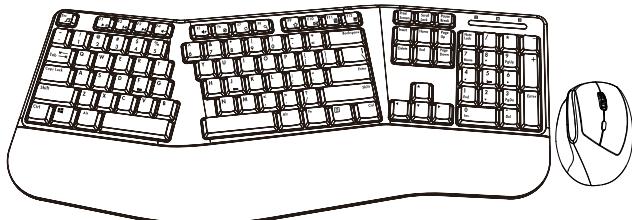

尊敬的顾客，感谢您选购【GSKBERGW600-SET】(本产品)2.4GHz无线人体工学键鼠套装，在此致以诚挚的谢意。以下内容为本产品的使用方法和注意事项，请在使用前仔细阅读。阅读后请妥善保管此说明书。

## 包装清单

- ① 键盘本体(含2节5号电池).....1个
  - ② 鼠标本体(含2节7号电池).....1个
  - ③ USB接收器(收纳在鼠标背面).....1个
  - ④ 说明书 .....1份
- 质保期 1年

## 规格

### 键盘规格

传输方式	2.4G无线
传输范围	10m
键数	104键
产品尺寸	501x212x41.5mm
产品重量	约1105g
工作电压	3V (5号电池 1.5Vx2)
工作电流	3~5mA
适用系统	WinXP/Win7/Win8/Win10/Win11等

### 鼠标规格


传输方式	2.4G无线
传输范围	10m
键位	6
产品尺寸	110x75x60mm
产品重量	约78g
DPI	800/1200/1600
回报率	125Hz
工作电压	3V (7号电池 1.5Vx2)
工作电流	6~12mA
适用系统	WinXP/Win7/Win8/Win10/Win11等

## 部件说明

### 键盘部件说明




- [A] Windows键
- [B] 数字锁定指示灯
- [C] 大写锁定指示灯
- [D] 低电量指示灯

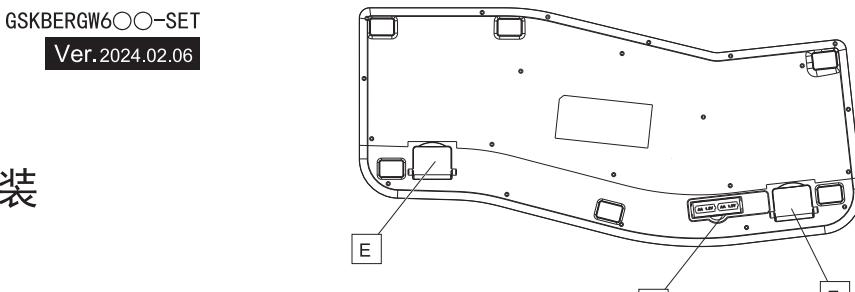

[E] 折叠脚架

[F] 电池槽


### 〈鼠标部件说明〉

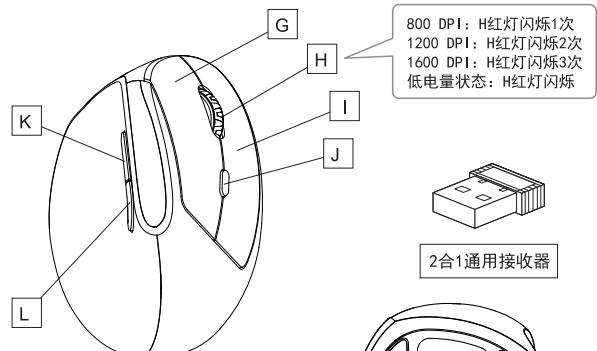

800 DPI: H红灯闪烁1次  
1200 DPI: H红灯闪烁2次  
1600 DPI: H红灯闪烁3次  
低电量状态: H红灯闪烁



2合1通用接收器

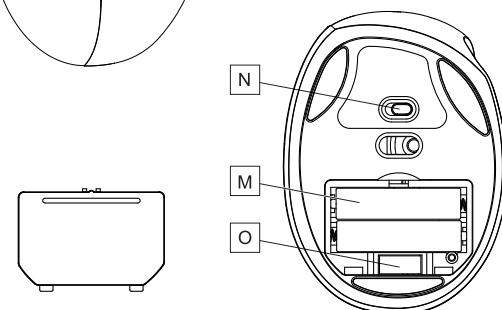

[G] 左键

[H] 滚轮·电量指示灯

[I] 右键

[J] DPI切换键 800/1200/1600

[K] 网页前进键

[L] 网页后退键

[M] 电池槽

[N] 电源开关

[O] 接收器收纳槽


## 电池安装

### 〈鼠标安装电池〉

- ① 打开电池槽




- ② 如图所示将2节7号碱性电池插入电池槽内

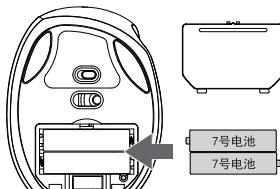

7号电池  
7号电池

- ③ 盖上盖子

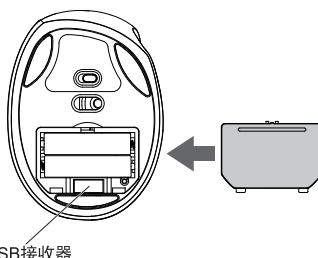

USB接收器

## <键盘安装电池>

- 将键盘底部的电池槽盖从卡扣处向内挤压，使其松开，从而取下电池槽盖
- 如图所示将2节5号碱性电池插入电池槽内
- 盖上盖子



## 注意事项

- 由于采用2.4G技术，设备和电脑之间的连接可能会受到墙壁、金属或其他电子设备等障碍物的干扰，请保持键盘鼠标和USB接收器之间的空间无障碍。
- 根据不断发展的政策，制造商保留修改规格的权利，恕不另行通知。
- 本说明书中的插图仅供参考，请根据实际产品进行操作。

## 安全警告

- 确保产品放置地点通风良好，远离潮湿和寒冷环境，防止过热，避免阳光直射，避免水滴或液体飞溅，防止灰尘或油脂过多附着。
- 请勿将产品放置在热源（如散热器、炉灶、电气设备、扩音器）附近。
- 请勿将装有液体的容器（如花瓶）或小型金属物体放在产品顶部。
- 请勿在产品上放置任何明火源（如点燃的蜡烛、香烟）。
- 在拆卸或更换电池时，确保将电池放在婴幼儿拿不到的地方。

## 产品咨询

CN: support-cn@sanwa.com

## 滚轮自定义按键功能


本产品可通过SANWA SUPPLY官网查询并下载驱动实现滚轮按键自定义功能。  
官网地址: <https://www.sanwa.com/cn/> →  
下载步骤: 进入官网→用户支持→驱动/说明书下载→搜索型号→驱动下载

画面显示	功能
全选	选择活动窗口中的所有文本和图像
复制	选择内容并复制
剪下	选择内容并剪切
贴上	粘贴复制或剪切的内容
重复	重复之前的操作

※上述为自定义按键功能的部分一览。

## 安装接收器

- 打开电脑电源，启动操作系统。
- 从鼠标背面取出接收器。
- 将接收器连接到电脑的USB接口。
- 开始自动检测硬件，并启动设备驱动程序更新向导。

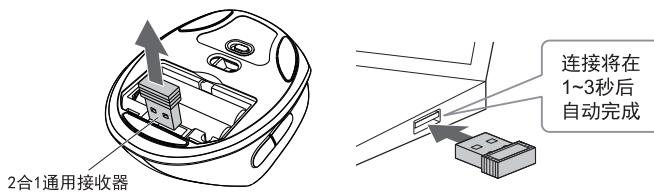

## 多媒体热键功能

FN+ESC	多媒体播放器
FN+F1	播放/暂停
FN+F2	上一首
FN+F3	下一首
FN+F4	降低音量
FN+F5	提高音量
FN+F6	静音

FN+F7	浏览器
FN+F8	搜索
FN+F9	收藏
FN+F10	邮件
FN+F11	计算器
FN+F12	我的电脑

## 省电功能

键盘或鼠标在停止使用约8分钟后，将会自动进入省电模式。轻按任意键，即可唤醒省电模式中的键盘或鼠标。当键盘或鼠标上的低电量指示灯亮起时，请更换电池。

低电量状态：

<键盘>低电量指示灯：红灯闪烁  
<鼠标>滚轮·电量指示灯：红灯闪烁

## 故障排除

如果无线键盘和鼠标失灵了，可以尝试以下方式排除故障：

- 检查电池：确保电池已经装好并且有电。尝试更换新电池。
- 插拔USB接收器：尝试重新插拔USB接收器，确保它正确插入电脑的USB端口。尝试将USB接收器插入电脑的其他USB端口。
- 检查驱动程序：检查并更新系统内置的键盘和鼠标的驱动程序。
- 排除环境干扰：确保周围没有其他无线设备或者电磁干扰，它们有可能影响无线键盘和鼠标的连接。

## 清洁和维护

清洁产品前，请关闭本产品电源。

只能使用柔软的干布清洁产品，切勿使用湿布。切勿使用工业用上光剂、蜡、苯、油漆稀释剂、空气清新剂、润滑剂、清洁剂或其他化学品进行清洁。用干净的干布擦去产品上的湿气、污垢或灰尘。

## 废弃处理



请务必在回收中心处理废旧设备，切勿将废旧设备与家庭垃圾一起处理。